


CENTROLOCK® TRAY OVERHEAD GUIDE

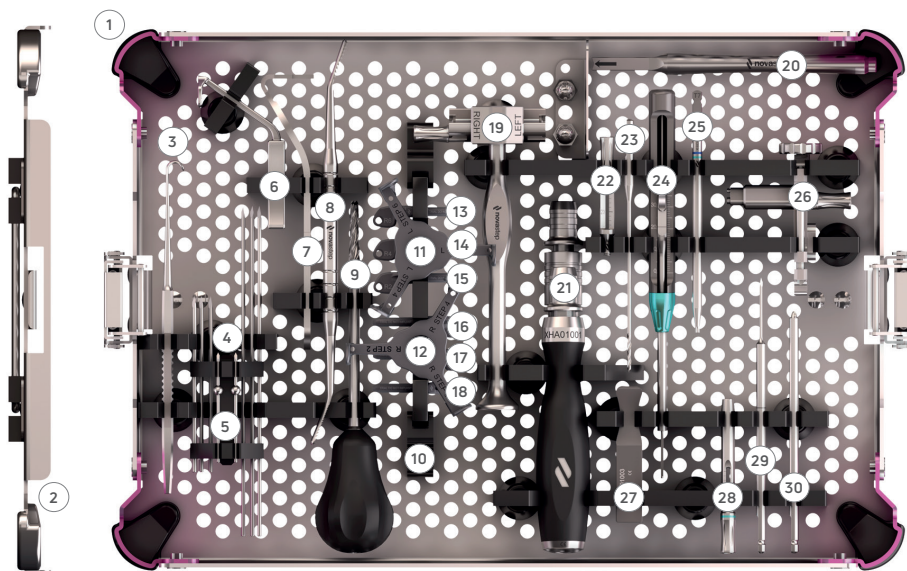

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
1	BOITE	ACC1015P0001	1
2	COUVERCLE	ACC1015P0002	1
3	ÉCARTEUR	XMS01033	2
4	SUPPORT DE BROCHES	ACC1001P0020	1
-	BROCHE Ø2 LG 100 TR/RD ⁽¹⁾	-	4
-	BROCHE Ø2 LG 150 TR/RD ⁽²⁾	-	4
5	BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE	XPP01005	2
6	CALIBREUR D'OSTÉOTOMIE – DROIT	XMS01040-1	1
6	CALIBREUR D'OSTÉOTOMIE – GAUCHE	XMS01040-2	1
7	ÉLÉVATEUR	XMS01029	1
8	RÂPES PERCUTANÉES	XMS01009	1

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
9	CONFORMATEUR	XRE01014	1
10	SUPPORT IMPLANT D'ESSAI	ACC1015P0003	1
11	JAUGE D'ESSAI - GAUCHE	XTI06010	1
12	JAUGE D'ESSAI - DROITE	XTI06020	1
13	IMPLANT D'ESSAI 2 mm - GAUCHE	XTI06012	1
14	IMPLANT D'ESSAI 4 mm - GAUCHE	XTI06014	1
15	IMPLANT D'ESSAI 6 mm - GAUCHE	XTI06016	1
16	IMPLANT D'ESSAI 2 mm - DROIT	XTI06022	1
17	IMPLANT D'ESSAI 4 mm - DROIT	XTI06024	1
18	IMPLANT D'ESSAI 6 mm - DROIT	XTI06026	1
19	IMPACTEUR	XMS01030	1
20	IMPACTEUR DROIT	XMS01036	1
21	MANCHE AO	XHA01001	1
22	WISEUR VERROUILLÉ POUR VIS Ø2,5	XDG01019	2
23	FORET Ø1,8	XDB01020	2
24	JAUGE DE PROFONDEUR	XGA01011	1
25	EMBOUT AO T7	XSD01003	2
26	WISEUR COMPRESSEUR	XMS01026	1
27	MESUREUR DE VIS	XGA01003	1
28	WISEUR NON VERROUILLÉ POUR VIS Ø2	XDG01018	2
29	FORET Ø1,5	XDB01019	2
30	FRAISE À CHAMBRER	XRE01022	1

⁽¹⁾ Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-20-100)

⁽²⁾ Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-20-150)

enovis.

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F + 33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant : Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

REFERENCE: CEN-TL-ED5-06-25-FR